




## Befüllung des BODE X-Wipes Safety Pack



1. Handschuhe anziehen.

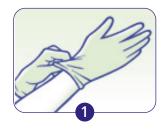

2. Originalitätsverschluss öffnen.



3. 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung zugeben.



4. Vliestuch durch Entnahmevorrichtung führen.



5. Folie beschriften.



6. Standzeit: 28 Tage.